Panasonic

デジタルカメラ 品番 DMC-F728

買ったら、すぐに使いたい!

VQC6707

かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する




お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

チャージャーにバッテリーを 取り付ける

充電[CHARGE]ランプ


- `∭、緑点灯:充電中
- 消 灯:充電完了 (最大約120分が満充電の目安です)

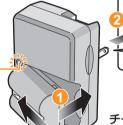



2 電源プラグをカチッと音がするまで 起こして、電源コンセントへ差し込む

バッテリーとカードを入れる

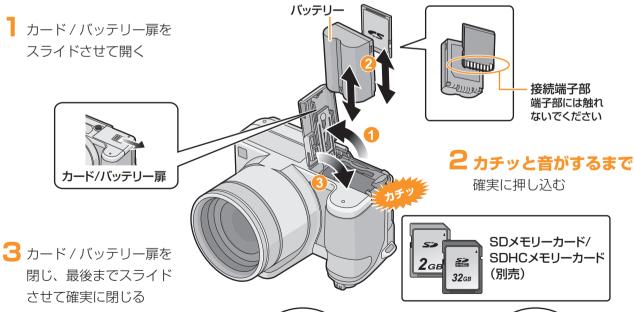

ストラップを取り付ける





落下を防ぐために、ストラップを 取り付けてからお使いください。

電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定して ください」が表示されます。(再生モード [▶] 時は表示されません)

※撮影/再生切換スイッチが[▲]になっていることを確認してください。





電源スイッチを [ON] にする

2 MENU/SET] ボタンを押す

3 / ▶ で合わせたい項目(年・月・日・ 時・分・表示順・時刻表示形式)を選び、 ▲/▼ で設定する



4 ∰ [MENU/SET] ボタンを押して決定する



MENU/SETボタン

©ET [MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、◀ を押す

▼ で [**\$**] アイコンを選び、 ▶ を押す

[時計設定]を選んで ▶ を押し、上の手順 3、4 で設定を変更する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする<mark>記録画素数</mark>を例に 説明しています。(画面はプログラム AE モード [P] 時の表示です)




(SET) [MENU/SET] ボタンを 押してメニューを表示する


▲/▼ で[記録画素数]を選び、 ▼ で[0.3៳図]を選ぶ を押す

MENU (SET) [MENU/SET] ボタンを押し て決定する

(SET) [MENU/SET] ボタンをもう 一度押して、メニューを終了する



バッテリー ① のレバーを 矢印の方向に 引く



カード カチッと音がする まで押し、まっす ぐ引き抜く



おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

モードダイヤル

インテリジェントオートモードとは?

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、 最適な設定を行います。カメラまかせで気軽に撮りた いときや初心者におすすめです。



0 D 6

※詳しくは、取扱説明書をお読みください。

撮影/再生切換スイッチ

撮影/再生切換スイッチを 「♠」に合わせる

2 モードダイヤルを [**ふ**] に 合わせる

ズームを使って大きく撮る



ズーム操作をすると、画面にピントの 合う距離が表示されます。

近くを撮影するときなどの目安にしてください。

3 シャッターボタンを半押し (軽く押す)して、ピントを 合わせる


> ピントが合うとフォーカ ス表示が緑点灯します




4 シャッターボタンを全押し (さらに押し込む) して撮る



れます。

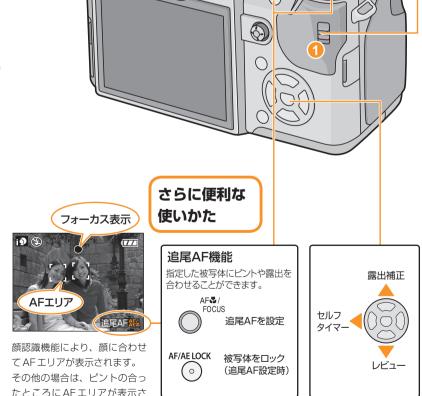

見る (再生)

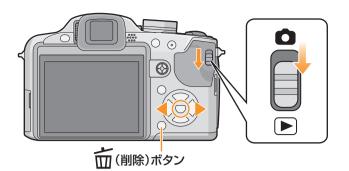

撮影 / 再生切換スイッチを [▶] に合わせる

- ◀ で前の画像を選ぶ
- ▶ で次の画像を選ぶ




不要な画像を表示中に (削除) ボタンを押す

- ◀で[はい]を選ぶ
- MENU/SET] ボタンを押して決定する



画像は一度削除すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

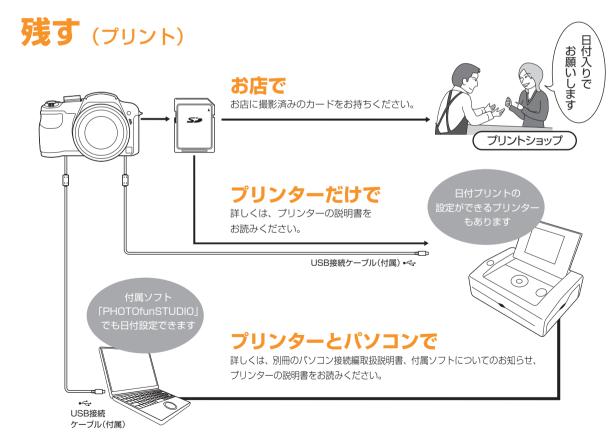

本機の[DPOFプリント]または[文字焼き込み]を設定して日付をプリントすることもできます。 詳しくは、取扱説明書をお読みください。